

Inhoud verpakking:

4x Base DuoBoard




- Afmetingen: 1200x600x3mm
- Materiaal: HDF
- 1 zijde met lijmlaag beschermd door schutvel

4x Top DuoBoard




- Afmetingen: 1200x600x3mm
- Materiaal: HDF

Voorbeeld van een legplan:

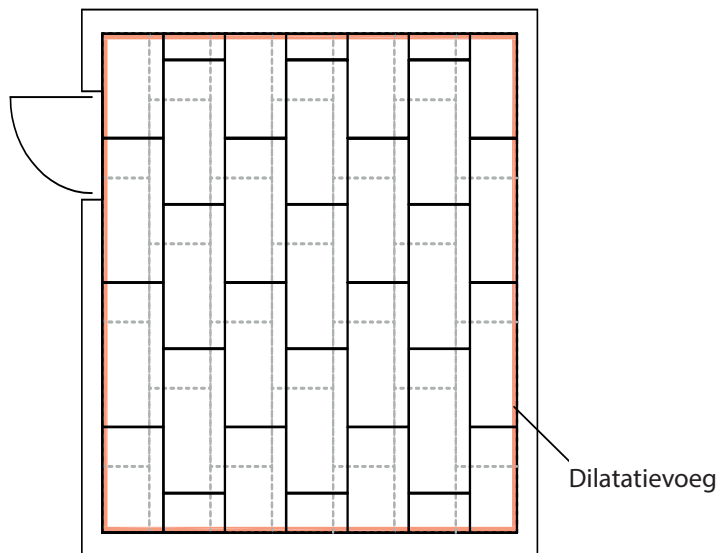

Doorsnede vloeropbouw:

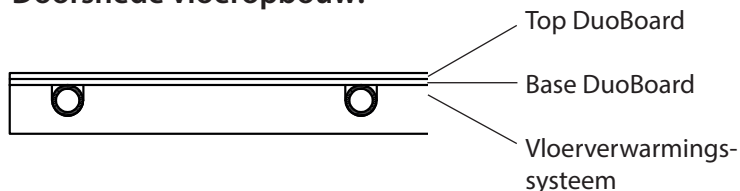

DUO BOARD - HDF zwevende niet-structurele ondervloer

Deze oplossing biedt een gelijkmatig en glad oppervlak voor droge vloerverwarmingsystemen met verschillende opties voor niet harde vloerafwerking (tapijt, linoleum, enz.) Een Duo Board set bestaat uit 2x4 HDF platen met afmetingen 1200x600x3 mm: Base Board en een Top Board. Deze hebben een zeer goede warmtegeleiding, lage bouwhoogte en hoge duurzaamheid. Voorafgaand aan de montage moet het product minimaal 48 uur worden opgeslagen in een ruimte waar de Duo Boards worden geïnstalleerd met een minimumtemperatuur van +18°C, Voor de montage moeten de ondervloer vrij zijn van stof en ander vuil. De Duo Boards zijn alleen geschikt voor eenmalig lijmen.

Installatie:

1. Plaats een randstrook langs de wanden van de ruimte en plaats een droog vloerverwarmingsstelsel naar keuze.
2. De Base Board dient als eerste te worden gelegd met de kleefzijde naar boven, de Top Board wordt dan op een "bakstenen" manier op Base Board gelegd en produceert zodoende een naadloos oppervlak. De platen dienen parallel of loodrecht op de muur worden gelegd. Er moet minimaal 1cm ruimte overblijven tussen de randstrook en de Duo Board ondervloer.
3. Om de Top Boards te installeren zoals beschreven in het tweede punt, zaagt u de rij platen in ongeveer 1/3 of 1/2 van hun breedte. De platen kunnen op maat worden gemaakt met behulp van een mes, decoupeerzaag, cirkelzaag etc.
4. Verwijder vervolgens geleidelijk de beschermfolie van de rest van de Base Board en plak de Top Board aan de basis vast. Ook hier dient minimaal 1cm ruimte overblijven tussen de randstrook en de Duo Board ondervloer.
5. Dilatatievoegen moeten worden gebruikt in ruimtes die langer zijn dan 8 meter. Gebruik hiervoor een speciaal dilatatieprofiel van schuim bedekt met verstevigingsfolie en plaats het tussen de oppervlakken van de onderlaag. Dilatatievoegen dienen ook in de deuropeningen te worden gebruikt.
6. Als na het leggen van de Duo Board ondervloer de platen die het oppervlak vormen niet goed overeenkomen, schuurt u de randen af met schuurpapier tot een glad oppervlak.
7. U kunt na 48 uur beginnen met het leggen van de vloerdekking. Ondertussen dient de temperatuur in de ruimte +18 graden Celcius blijven en mag de luchtvochtigheid niet meer bedragen dan 60%.